


HIDROMAQUINAS

EQUIPAMENTO PARA MINERAÇÃO

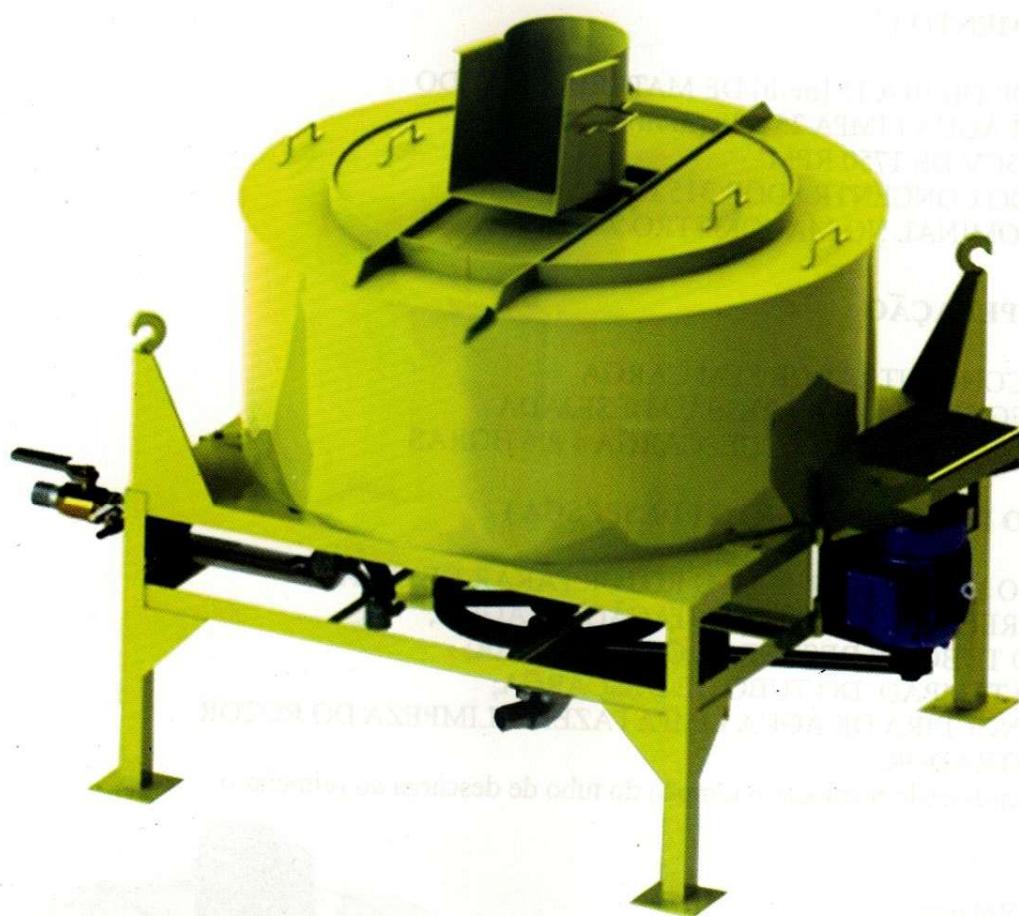

Concentrador Centrífugo A-15

☎ 65 3685-5151 / 3685-4788

📍 Avenida da Feb, n. 900 - Ponte Nova - Várzea Grande/MT - CEP 78115-904
www.hidromaquinas.com.br



Concentrador Centrífugo A-15

INFORMAÇÕES TÉCNICAS :

FUNCIONAMENTO :

- CAPACIDADE DE 10 A 15 [m³/h] DE MATERIAL SÓLIDO
- OPERA COM ÁGUA LIMPA 25 a 30 [m³/h]
- MOTOR DE 5CV DE 1750 RPM
- ROTAÇÃO DO CONCENTRADOR 315 RPM
- PRESSÃO NOMINAL NO MANOMETRO 7 A 10 PSI

MODO DE OPERAÇÃO :

- INICIAR O CONCENTRADOR SEM CARGA
- ABRIR O REGISTRO ATÉ A PRESSÃO DESEJADA
- TEMPO DE TRABALHO PARA DESCARGA 4 A 6 HORAS

RESUMO DO PROCESSAMENTO (DESPESCA)

- DESLIGAR O MOTOR, ESPERAR O ROTOR PARAR DE GIRAR;
- FECHAR O REGISTRO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA;
- ALINHAR O TUBO DE DESCARGA COM A CALHA;
- RETIRAR O TAMPÃO DO TUBO DE DESCARGA;
- COM A MANGUEIRA DE ÁGUA LIMPA FAZER A LIMPEZA DO ROTOR DO CONCENTRADOR.

(Obs: Não esquecer de recolocar o tampão do tubo de descarga ao reiniciar o

- ALTURA : 1500 mm
- LARGURA: 1400 mm
- COMPRIMENTO: 1700 mm
- PESO: 550 Kg

